


# دفترچه راهنما

# AP-121

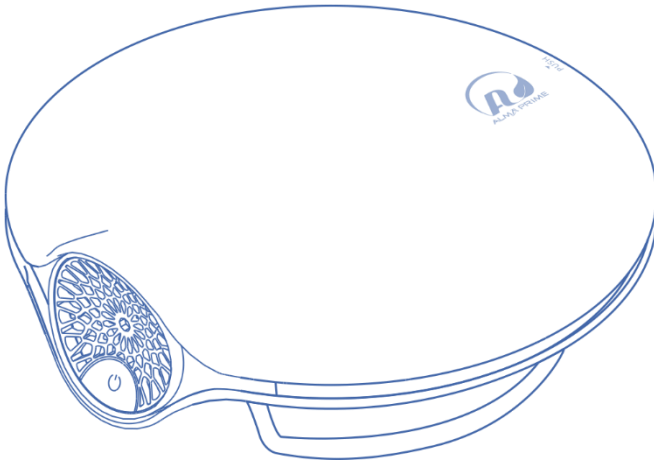

## User Manual


---

# معرفی محصول

تصفیه‌هوا آلماپرایم مدل خودروبی یک همراه سالم برای شما و خانواده شما است. این دستگاه انواع آلودگی را از خودروی شما و محیط میز شما (در مصارف رومیزی) تا ۹۹.۹۹ درصد از بین می‌برد.

این دستگاه با فیلتراسیون سه مرحله‌ای به همراه فناوری یونابیزر هوای پاک و سالم عاری از هرگونه ویروس و باکتری را جایگزین هوای آلوده داخل خودرو می‌کند تا احساس خوب و شادابی را هنگام رانندگی داشته باشید.

ذرات معلق تا ۲.۵ میکرون، گردو غبار توسط فیلتر هپا و بوهای نامطبوع مانند بوی سیگار، بنزین، گازوئیل، فرمالدئید، بنزن و گازهای مضر توسط فیلتر کربن فعال حذف می‌شود؛ ذرات بزرگتر مانند موی حیوانات و ... توسط پیش‌فیلتر جذب می‌شود.

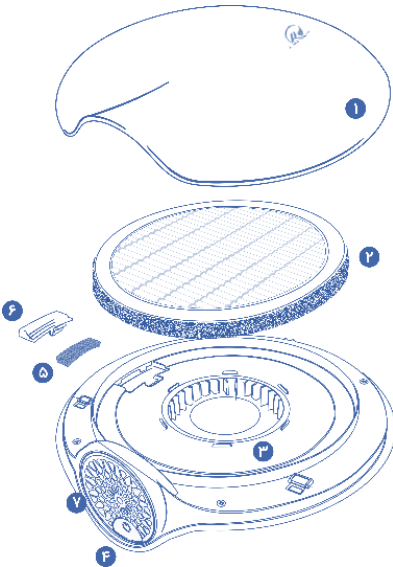

۱- درب فیلتر

۲- فیلتر کامپکت (پیش‌فیلتر، هپا، کربن فعال)

۳- فن کم مصرف DC

۴- کلید روشن / خاموش

۵- پد خوشبو کننده

۶- درب پد خوشبو کننده

۷- خروجی هوای پاک (از جلوی دستگاه)

ولتاژ: ۱۲ ولت

قدرت: ۳.۵ وات

محدوده پوشش‌دهی: فضای داخلی خودرو

نرخ تحویل هوای پاک: ۱۵ متر مکعب در ساعت در مصارف رومیزی

ابعاد(طول/عرض/ارتفاع): ۲۲۰ / ۲۲۰ / ۷۰ میلی‌متر

## نحوه استفاده

### دکمه روشن / خاموش



تصویر A



تصویر B

جهت راه‌اندازی، برق دستگاه را با آداپتور برق شهری یا آداپتور فندکی خودرو (داخل خودرو) تامین کنید.


دکمه خاموش/ روشن را به آرامی لمس کنید، چراغ سبز روشن می‌شود، دستگاه با سرعت کم کار می‌کند و ژنراتور یون منفی شروع به کار می‌کند (تصویر A).  
با لمس مجدد دکمه، چراغ قرمز روشن شده و دستگاه با سرعت بالا کار می‌کند (تصویر B).  
برای خاموش شدن دستگاه، یک بار دیگر دکمه پاور را لمس کنید.

## ویژگی و عملکرد


دستگاه با فیلتراسیون سه مرحله‌ای به طور موثر ذرات معلق موجود در هوا را تا PM2.5 مانند: دود سیگار، گرد و غبار، گرده گیاهان و غیره را توسط فیلتر هپا حذف می‌کند؛ همچنین می‌تواند بو و گازهای مضر مانند بوی حیوانات خانگی، سیگار، بخارات شیمیایی، دود و... را توسط فیلتر کربن از بین می‌برد.  
جهت جلوگیری از لیز خوردن دستگاه (هنگامی که روی داشبورد قرار دارد) از پد ضدلغزش استفاده کنید و برای قرار دادن روی میز پیشنهاد می‌شود از پایه استیل استفاده کنید (هر دو محصول در جعبه دستگاه موجود می‌باشد)

## تعمیر و نگهداری

- ۱- برای بالا بردن کارایی و افزایش طول عمر، دستگاه را بطور منظم چک کنید.
  - ۲- قبل از انجام هر عملی در جهت تعمیر و نگهداری، دستگاه را خاموش و سیم برق را از پریز بکشید.
  - ۳- پس از ۳۰۰۰ ساعت کار، فیلتر دستگاه را تعویض کنید.
  - ۴- هنگام تمیز کردن، دستگاه را خاموش کنید، و از پارچه نرم بدون پرز استفاده کنید (استفاده از الکل، بنزین و مواد شوینده ممنوع است).
  - ۵- قبل از اولین استفاده از دستگاه، حتما درب فیلتر را باز کنید، فیلتر را از بسته‌بندی خارج کنید، سپس دستگاه را با رعایت نکات ذکر شده در دفترچه، راه‌اندازی کنید.
  - ۶- با روشن شدن چراغ قرمز چشمک‌زن نسبت به تعویض فیلتر اقدام کنید:
- ۶-۱- همانطور که در تصویر A نشان داده شده است، (روی کلمه PUSH حک شده روی درب فیلتر) درب فیلتر را با دست فشار دهید، آن را بالا بکشید، سپس پوشش را بردارید و فیلتر را تعویض کنید (تصویر B).

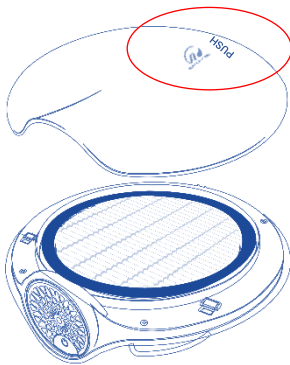

تصویر A

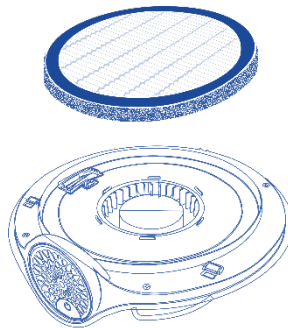

تصویر B

## نکات مهم

۱- فقط با ولتاژ ذکر شده استفاده شود.

۲- جلوی ورودی و خروجی هوا مانعی نباشد.

۳- دستگاه را از وسایل گرمایشی دور نگه دارید.

۴- هنگامی که دستگاه روشن است آن را جابجا نکنید.

۵- از باز کردن دستگاه و قطعات آن جدا خودداری کنید؛ (از گارانتی خارج می‌شود)

۶- برای استفاده رومیزی ترجیحا از پایه فلزی استفاده شود.

۷- قبل از تمیز کردن یا تعویض فیلتر دستگاه را از برق جدا کنید.

۸- نفوذ آب به داخل دستگاه منجر به آسیب آن شده و از گارانتی خارج می‌شود.

۹- زمانی که از دستگاه به مدت طولانی استفاده نمی‌کنید آن را از منبع تغذیه جدا کنید.

۱۰- برای جلوگیری از نفوذ آب به دستگاه نسبت به قرار دادن ظرف آب روی آن اکیدا خودداری کنید.

۱۱- برای باز کردن درب فیلتر، اجازه دهید دستگاه به مدت ۳ دقیقه دستگاه خاموش باشد.

۱۲- قبل از استارت زدن خودرو و قبل از خاموش کردن خودرو، دستگاه را از منبع تغذیه جدا کنید.

۱۳- دستگاه را به پورت USB ضبط وصل نکنید.

۱۴- مایع خوشبو کننده را به اندازه یک الی ۲ قطره استفاده کنید؛ در غیر اینصورت پد اشباع شده و به موتور دستگاه نفوذ کند که موجب سوختن دستگاه شده و از گارانتی خارج شود.

## عیب‌یابی

مشکل	دلایل احتمالی
دستگاه با فشار دادن کلید پاور روشن نمی‌شود	<p>۱ « سیم برق بدرستی متصل نشده است.</p> <p>۲ « برق اصلی خانه قطع می‌باشد.</p> <p>۳ « فیوز آداپتور فنذکی سوخته است.</p>
<p>راه حل: مطمئن شوید از منبع تغذیه مناسبی استفاده می‌کنید.</p> <p>فیوز آداپتور فنذکی را طبق آموزش تعویض کنید؛ (یک فیوز اضافه در جعبه دستگاه تعبیه شده است).</p> <p>در غیر اینصورت برای هر گونه خرابی دیگر، لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p>	
صدای دستگاه زیاد است	<p>۱ « دستگاه روی سطح نامناسب قرار داده شده است.</p> <p>۲ « مسیر ورودی هوا مسدود شده است.</p>
<p>راه حل: روی سطح صاف و محکم قرار دهید/ روی داشبورد از پد ضد لغزش استفاده شود.</p> <p>اطراف دستگاه را بررسی کنید تا جسمی مانع ورود هوا نشود.</p> <p>فیلتر دستگاه را بررسی کنید تا از بسته‌بندی خارج شده باشد.</p>	
<p>بوی ناخوشایند از کابل برق حس می‌شود/ دستگاه مجدد راه‌اندازی می‌شود.</p>	
<p>راه حل: دستگاه را از برق جدا کنید، سپس با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p>	
شدت هوای خروج کم است	<p>۱ « مانعی در سر راه ورودی هوا قرار دارد.</p> <p>۲ « فیلتر زودتر از موعد کثیف شده است.</p>
<p>راه حل: جسم خارجی را از دستگاه خارج کنید.</p> <p>با فیلتر جدید جایگزین کنید.</p>	