


دفترچه راهنما



AP-۳۶۲

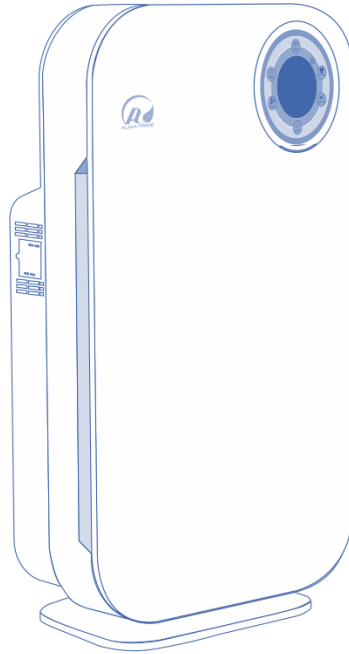

User Manual



معرفی محصول

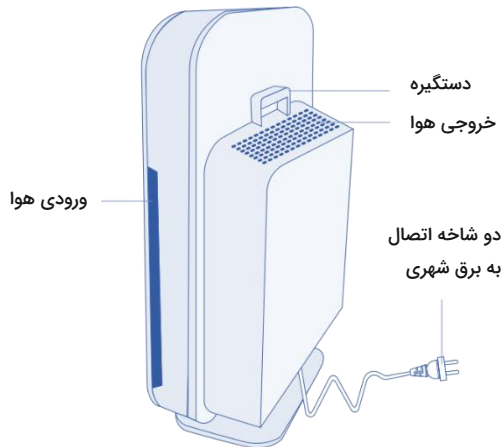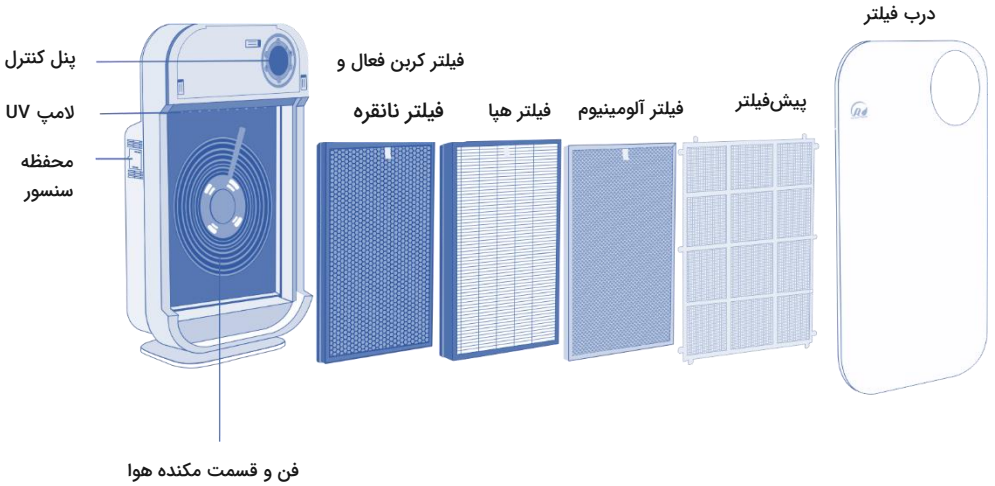

مشخصات دستگاه

مشخصات

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

قدرت: ۵۰ وات

محدوده پوشش دهی: ۴۰ الی ۶۰ متر مربع

نرخ تحویل هوای پاک: ۱۸۰ متر مکعب در ساعت

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع): ۱۹۰ / ۳۵۰ / ۶۴۰ میلیمتر

ویژگی‌ها

تایمر ۸ ساعته

حالت خواب شبانه

دارای نشانگر کیفیت هوا

فناوری یونایزر (تلطیف کننده هوا)

فن سه سرعت به همراه حالت خودکار

دارای سنسور تشخیص ذرات معلق و گازهای مضر

لامپ اشعه UV (استریل کننده هوا و حذف ویروس و باکتری)

حذف ذرات معلق در هوا تا ۰/۳ میکرون به لطف فیلتر هپا

حذف بیش از ۳ هزار نوع گاز مضر (استون، بنزن، فرمالدهید و ...) و بوهای نامطبوع با فیلتر کربن فعال

دستورالعمل ایمنی

تمیز کردن دستگاه هنگام وصل بودن آن به برق، ممکن است منجر به شوک الکتریکی، جرقه الکتریکی و آسیب جدی شود. قبل از تمیز کردن یا تعمیر و نگهداری، دستگاه را از برق جدا کنید.

۱ « چنانچه دستگاه یا کابل آسیب دیده و یا عملکرد دستگاه به هر نحو نادرست باشد، هرگز از دستگاه استفاده نکنید.

۲ « دستگاه را طوری قرار دهید که سیم زیاد کشیده نشود؛ سیم را زیر فرش یا موکت و اجسام دیگر قرار ندهید.

۳ « با دستان خیس دستگاه را لمس نکنید و دوشاخه را به پریش نزنید.

۴ « دستگاه را در نزدیکی دستگاه‌های برقی دیگر و همچنین دستگاه‌های گرمایشی دیگر مانند رادیاتور قرار ندهید (از رایانه، تلویزیون، رادیو و ... حداقل ۱۰۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد).

۵ « از این دستگاه در فضاهای محصور که در آنجا گازهای قابل اشتعال، مواد منفجره و بخارات سمی وجود دارد استفاده ننمایید.

۶ « گرد و غبار جمع شده در این دستگاه، بایستی به صورت مرتب بررسی گردد، چرا که گرد و غبار زیاد ممکن است سبب ایجاد جرقه و یا آتش‌سوزی شود.

۷ « دستگاه را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید از قرار دادن دستگاه روی سطوح ناهموار و یا نرم مانند سطح تخت یا مبل خودداری کنید.

۸ « دستگاه را در مکانی قرار دهید که حداقل ۳۰ سانتیمتر با دیوار، پرده و ... فاصله داشته باشد.

۹ « از قرار دادن اشیاء سنگین روی دستگاه خودداری کنید.

۱۰ « این دستگاه جایگزین دستگاه‌های تهویه و هود نمی‌باشد، پس در آشپزخانه استفاده نکنید (چربی موجود در آشپزخانه به دستگاه آسیب می‌رساند).

۱۱ « چنانچه سیم برق و یا دوشاخه گرم شد، بوی سوختگی حس کردید و یا صدا می‌دهد، دستگاه را خاموش کرده و آنرا از برق بکشید سپس با مرکز خدمات پس از فروش آلماپرایم تماس بگیرید.

۱۲ « از قرار دادن اجسام خارجی در دستگاه خودداری کنید.

نحوه استفاده

۱ « دقت کنید ورودی‌های هوای دستگاه مسدود نباشد و مواد قابل احتراق در کنار دستگاه نباشد (تصویر ۱)


۲ « جهت افزایش طول عمر دستگاه از محافظ برق استفاده کنید. (تصویر ۲)


۳ « دکمه روشن / خاموش را فشار دهید. دستگاه در حالت اتوماتیک شروع بکار می‌کند. (تصویر ۳)

۴ « نمایشگر میزان شاخص کیفیت هوا که در پنل جلویی دستگاه قرار دارد، بعد از روشن کردن دستگاه به مدت چند ثانیه به طور متناوب تغییر می‌کند؛ پس از طی این مدت، عدد ثابت شده و میزان ذرات معلق در هوای محیط شما را نشان خواهد داد. (تصویر ۴)




در زمان روشن کردن دستگاه برای اولین مرتبه و یا هر زمان دیگری که دستگاه را مجدداً به برق وصل می‌نمایید به مدت ۳ الی ۵ دقیقه سنسور تشخیص آلودگی غیرفعال می‌باشد؛ علاوه بر این چنانچه در زمان روشن کردن دستگاه، کیفیت هوا پایین باشد، پیشنهاد می‌شود که در ابتدا حالت اتومات دستگاه را فعال کرده و پس از پاکسازی هوا، مد دستی را تنظیم نمایید، در غیر این صورت ممکن است تا حساسیت و عملکرد سنسور تشخیص آلودگی، کاهش یابد.

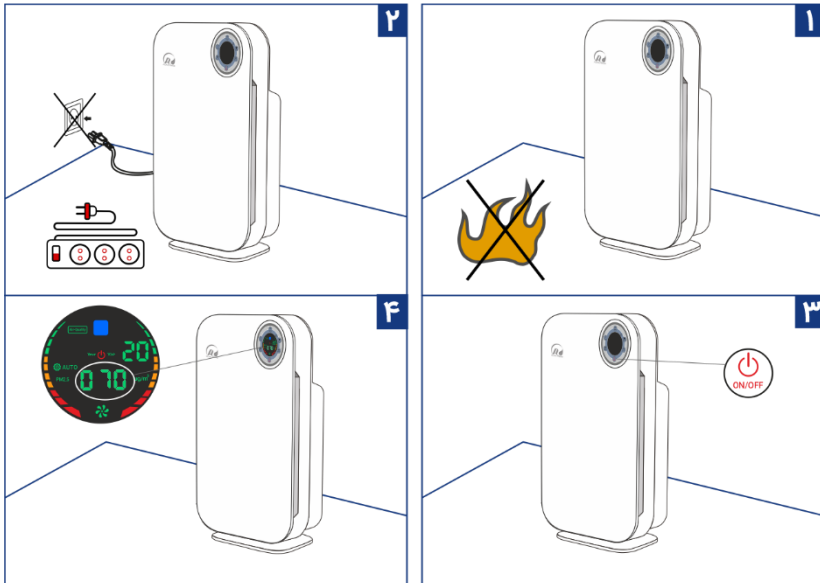


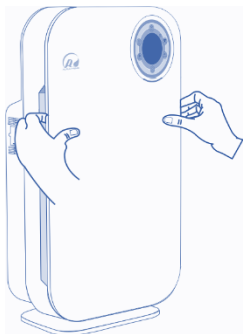


۱ « درب فیلتر را از دوطرف گرفته و باز کنید.

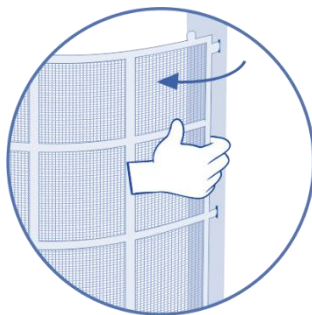

۲ « زبانه پیش فیلتر را از دستگاه خارج کنید.

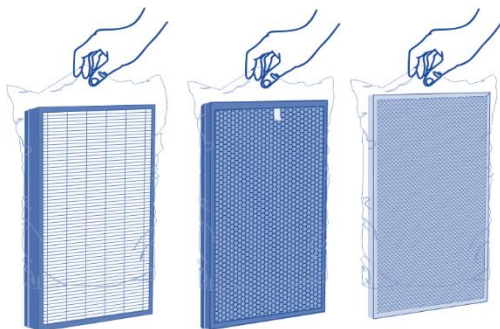

۳ « فیلترها را از بسته بندی نایلونی خارج کنید.

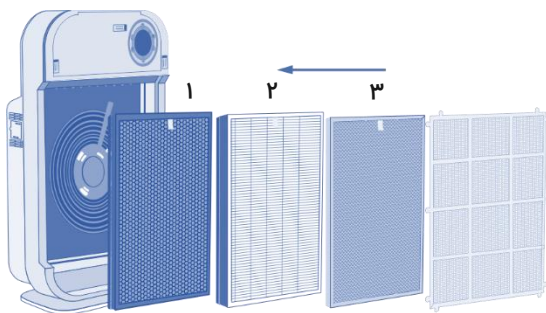

۴ « فیلترها را به ترتیب تصویر در دستگاه جایگذاری کنید.

مفاهیم کلیدها و علائم پنل



۱ « دکمه روشن/خاموش

۲ « کلید UV

۳ « کلید تایمر

۴ « کلید سرعت فن

۵ « کلید حالت خواب


۶ « کلید یون منفی

۷ « نشانگر دمای محیط بر اساس انتیگراد


۸ « نشانگر کیفیت هوا

۹ « نشانگر تعویض فیلتر


۱ « دکمه روشن / خاموش

با یکبار لمس دکمه  دستگاه روشن و شروع به کار در حالت خودکار می‌کند. با لمس مجدد آن، دستگاه خاموش می‌شود.

۲ « دکمه UV


با لمس دکمه  نماد **AQI** به رنگ سبز روی صفحه نمایان می‌شود. و حالت استریل کردن هوا باروشن شدن لامپ UV فعال می‌شود.

۳ « دکمه تایمر

با لمس دکمه  می‌توانید برای تنظیم زمان روشن بودن دستگاه، یکی از بازه‌های زمانی ۱ الی ۸ ساعت را انتخاب نمایید.





۴ « سرعت فن



با لمس دکمه  می‌توانید سرعت فن را به صورت دستی کم یا زیاد نمایید، ۳ سرعت به همراه حالت خودکار (چراغ‌های خطی از رنگ قرمز به رنگ سبز خاموش و روشن می‌شوند، در هر دور فن، سرعت خاموش و روشن شدن چراغ متفاوت است).



۵ « حالت خواب

با یکبار لمس دکمه  حالت خواب برای دستگاه فعال می‌شود که در این حالت، نماد  روی صفحه نمایان می‌شود و تمام چراغ‌های روی صفحه خاموش می‌شود و هیچ دکمه‌ای کار نمی‌کند همینطور دور موتور دستگاه روی حالت سکوت قرار می‌گیرد. برای خارج شدن از این حالت می‌توانید مجدد دکمه را لمس کنید. توجه: بعد از فعال شدن حالت خواب، حالت استریل کننده غیر فعال می‌شود.

۶ « تولید ION

با لمس دکمه  دستگاه شروع به تولید یون منفی کرده و نماد  در صفحه نمایش نمایان می‌شود؛ برای غیرفعال کردن این حالت، دکمه را مجدد لمس کنید.

۷ « دمای محیط

با روشن شدن دستگاه دمای محیط را نمایش می‌دهد.



۸ « نشانگر کیفیت هوا

با توجه به دارا بودن سنسور تشخیص PM 2.5 سنجش میزان آلاینده‌های موجود در هوا مقدار آن را از طریق نشانگر موجود در پنل بر حسب میکروگرم بر متر مکعب نمایش می‌دهد.



چراغ آبی: ۱ الی ۷۰



چراغ نارنجی: ۷۰ الی ۱۵۰



چراغ قرمز: ۱۵۰ الی ۲۰۰



چراغ چشمک‌زن: بیش از ۲۰۰

۹ « نشانگر تعویض فیلتر

هشدار تعویض فیلتر با نماد **Reset** در صفحه نمایش ظاهر می‌شود، در این شرایط می‌بایست فیلتر هپا دستگاه را تعویض کنید؛ برای صفر کردن مقدار کارکرد نیز باید دکمه  را ۵ ثانیه نگه دارید.



نگهداری دستگاه

در زمان تمیز کردن دستگاه و فیلترها دقت داشته باشید که به شبکه فیلترها آسیب وارد نشود. هنگام قرار دادن فیلترها در دستگاه آنها را در جهت درست جایگذاری نمایید. هر ۲ ماه سنسور دستگاه را توسط اسپری مخصوص (از فروشگاه آلماپرایم تهیه کنید) تمیز کنید. فیلتر اولیه دستگاه به منظور گرفتن ذرات درشت می‌باشد و قابل شستشو می‌باشد، سایر فیلترها قابل شستشو نمی‌باشند. برای تمیز کردن دستگاه لطفاً به نکات ذکر شده در همین دفترچه راهنما توجه فرمایید. نگهداری درست و تمیز کردن به موقع و دوره‌ای دستگاه تصفیه‌هوا، امری ضروری می‌باشد، جدول زیر تمیز کردن دستگاه و بازه‌های زمانی این کار را نشان می‌دهد.


بخش تمیز شونده	بازه‌ی زمانی	روش تمیز کردن و نگهداری
بدنه	در صورت نیاز	با پارچه نرم که پرز نمی‌دهد، بدنه را تمیز کنید.
پیش‌فیلتر	۲ الی ۴ هفته	شستشو با آب گرم
فیلتر آلومینیوم	۲ الی ۴ هفته	شستشو با آب گرم
فیلتر هپا	۴ الی ۸ هفته	روی فیلتر(سمتی که زبانه شماره دارد) را جارو برقی بکشید
فیلتر کربن فعال	۶ الی ۱۲ ماه	جهت ری‌اکتیو کردن فیلتر، آن را ۳۰ دقیقه در معرض نور خورشید قرار دهید.(سمتی که فیلتر کربن قرار دارد)

تمیز کردن دستگاه در حالی که به برق وصل است ممکن است منجر به شوک الکتریکی، جرقه الکتریکی و آسیب جدی شود. قبل تمیز کردن یا تعمیر و نگهداری، دستگاه را از برق بکشید.




تعویض فیلتر


در صورتی که میزان کارکرد دستگاه به ۴۰۰۰ ساعت رسید، با مشاهده نماد **Reset** فیلتر هپا بایستی طبق دستور زیر تعویض گردد.

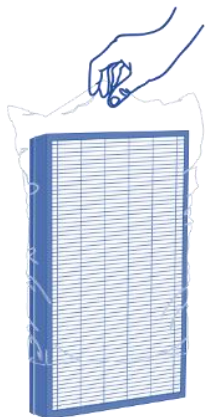


فیلتر جدید را از بسته‌بندی خارج کنید.

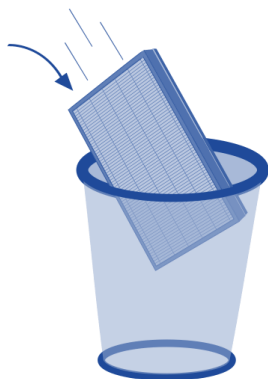


فیلتر قدیمی قابل استفاده مجدد نیست و باید دور انداخته شود.

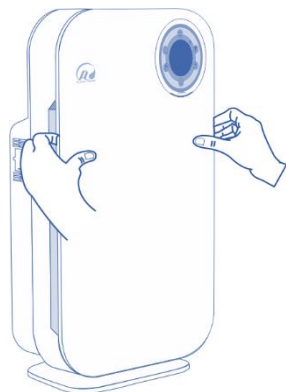

درب دستگاه را از دو طرف مطابق شکل گرفته و به سمت بیرون بکشید.

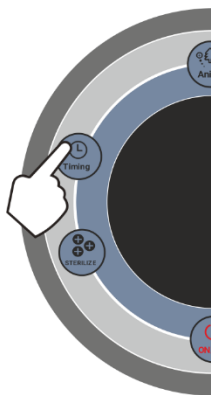

در نهایت دکمه تایمر را ۵ ثانیه نگه دارید تا شمارنده دستگاه صفر شود

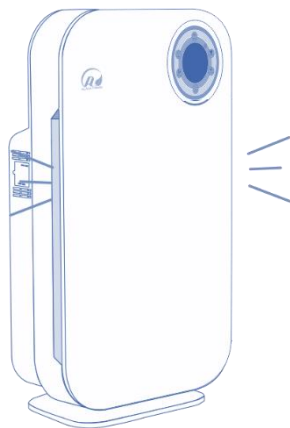

مجدد فیلترها را جایگذاری نمایید.

عیب‌یابی

مشکل	دلایل احتمالی
دستگاه روشن نمی‌شود	<p>۱ « سیم برق به درستی متصل نشده است.</p> <p>۲ « پوشش جلویی بدرستی بسته نشده.</p> <p>۳ « برق اصلی قطع می‌باشد.</p>
<p>راه حل: از اتصال سیم برق مطمئن شوید.</p> <p>درب فیلتر را بررسی کنید تا به درستی بسته شود.</p> <p>در صورت عدم رفع مشکل، دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید سپس با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.</p>	
صدای نامتعارف دستگاه	<p>۱ « وجود جسم خارجی در داخل دستگاه.</p> <p>۲ « دستگاه بر روی سطح محکم قرار ندارد.</p>
<p>راه حل: درب فیلتر را باز کرده و اگر جسم خارجی وجود داشت آن را خارج کنید.</p> <p>در صورت عدم رفع مشکل، دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید سپس با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.</p>	
با وجود هوای تمیز دستگاه هوا را آلوده نشان می‌دهد	<p>برای سنسور تشخیص آلودگی مشکلی پیش آمده.</p>
<p>راه حل: سنسور دستگاه کثیف شده است؛ جهت تمیز کردن آن از اسپری هوا مخصوص سنسور استفاده کنید (از فروشگاه آلماپرایم تهیه فرمایید).</p>	
دکمه‌های روی پنل دستگاه کار نمی‌کند.	<p>صفحه قفل است.</p>
<p>راه حل: دکمه LOCK را از روی صفحه پنل ۵ ثانیه نگه دارید.</p>	
فیلترها بدرستی عمل تصفیه را انجام نمی‌کند	<p>فیلترها اشباع یا کثیف شده‌اند.</p>
<p>فیلترها را طبق صفحه ۶ تعویض کنید.</p> <p>ممکن است فیلترها آسیب دیده باشند، دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید سپس با مرکز پشتیبانی تماس بگیرید.</p>	
روشن شدن نماد ریست	<p>فیلترها اشباع یا کثیف شده‌اند.</p>
<p>راه حل: بعد از تعویض فیلترها دکمه TIMER را از روی پنل ۵ ثانیه نگه دارید تا کارکرد دستگاه صفر شود.</p>	