


ALMA

کتابچه راهنمای بخور سرد آلما

مدل HCA-382

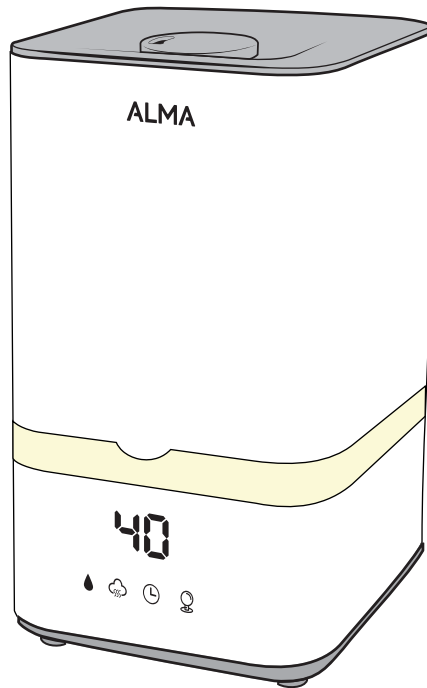

خریدار گرامی:

ضمن تشکر از شما، جهت خرید این محصول از شرکت زندگیتو بهتر کن، تبریک ما را بابت این انتخاب پذیرا باشید؛ امیدواریم دستگاه بخور سرد شما بتواند در سلامتی و لحظات شاد زندگیتان سهمی داشته باشد.

شرکت زندگیتو بهتر کن همواره در تلاش است که با ارتقاء کیفیت محصولات و ارائه خدمات بهتر، رضایت شما را جلب نماید و اعتقاد داریم که این رضایتمندی، کلید طلایی در موفقیت ما خواهد بود؛

در این راستا کتابچه راهنمای محصول، شامل نحوه استفاده و نگهداری از محصول برای شما تهیه شده است تا در استفاده صحیح از امکانات دستگاه بخور سرد، نحوه نگهداری و شرایط بهره‌مندی از خدمات گارانتی و امدادی راهنمای شما باشد.

این کتابچه برای آگاهی شما از امکانات دستگاه بخور سرد، نحوه استفاده بهینه از آن، ضوابط استفاده از خدمات گارانتی و شرایط بهره‌مندی از خدمات پس از فروش تهیه شده همچنین حاوی نکات مهم ایمنی، عملکردی و نگهداری است؛

لطفا این کتابچه را همواره در دسترس داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

⚠️ **اخطار:** عدم توجه به دستورات در کادر اخطار (دارای علامت اخطار با رنگ قرمز)، منجر

به آسیب دیدن جدی دستگاه می‌شود و دستگاه را از گارانتی خارج می‌کند.

⚠️ **هشدار:** عدم توجه به دستورات در کادر هشدار دهنده (دارای علامت اخطار با رنگ

زرد)، منجر به اختلال در عملکرد صحیح دستگاه خواهد شد.

دستگاه شما در یک نگاه


نازل خروجی بخار




درب مخزن آب



مخزن آب

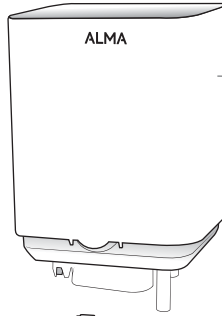

کاور نیمه مات روشنایی

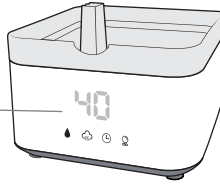


پنل کنترل لمسی
و نشانگر دیجیتال


لامپ LED
مبدل اولتراسونیک

سینک داخلی

لامپ LED

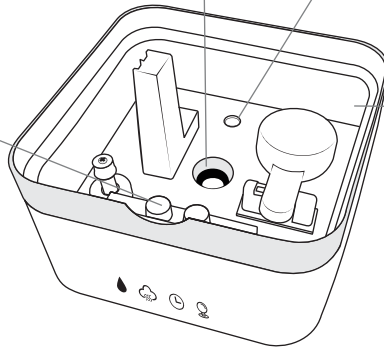

مشخصات فنی دستگاه

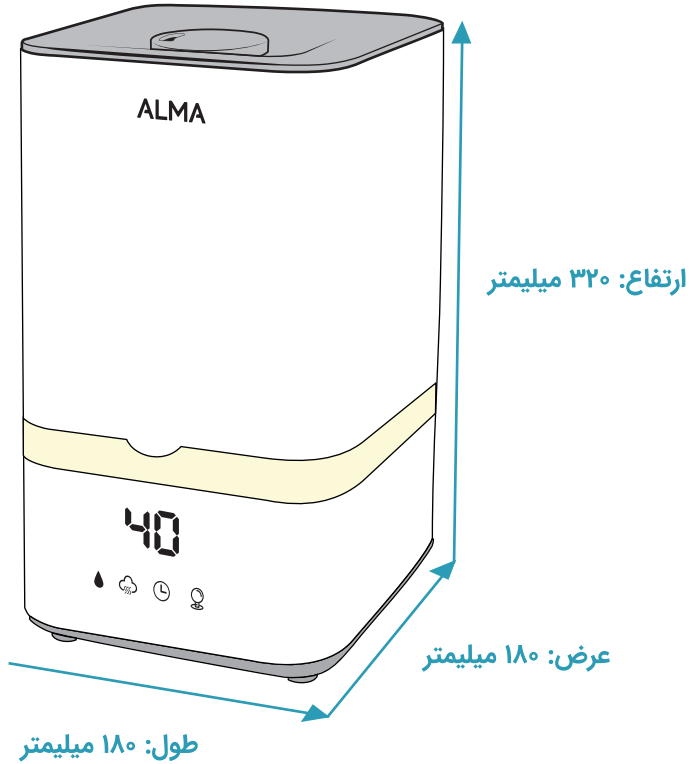

رنگ: سفید

حجم مخزن: ۵ لیتر

میزان مصرف برق: ۲۰ وات

برق ورودی: ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز

میزان صدا: کمتر از ۳۵ دسی‌بل

زمان کارکرد (با مخزن پر و بیشترین درجه): ۱۶ ساعت

حداکثر بخاردهی: بخور سرد: ۳۰۰ میلی لیتر بر ساعت

ویژگی های عملکردی



۱ « لامپ LED

۲ « پنل لمسی

۳ « حالت شب

۴ « حالت خودکار

۵ « تایمر ۸ ساعته

۶ « نشانگر دیجیتال

۷ « نمایش دما و رطوبت

۸ « تکنولوژی اولتراسونیک

۹ « افزودن مستقیم اسانس به آب

۱۰ « خاموش کننده خودکار با اتمام آب

۱۱ « خروجی بخار قابل چرخش ۳۶۰ درجه

۱۲ « خاموش کننده خودکار با میزان رطوبت

۱۳ « طراحی بدنه یکپارچه، جهت کاهش نویز

۱۴ « خاموش کننده خودکار با جدا کردن مخزن آب

۱۵ « میزان خروجی بخار قابل تنظیم (۳ سطح کم/متوسط/زیاد)

۱۶ « مخزن آب با لعاب سرامیکی، مقاوم در برابر رسوب آب و طول عمر بالا

۱۷ « پر کردن و تمیز کردن آسان (قابلیت افزودن آب بدون برداشتن درب مخزن)

۱۸ « رطوبت‌سنج خودکار (اگر میزان رطوبت کمتر از ۴۰٪ باشد، دستگاه روشن می‌شود و اگر بیشتر از ۶۵٪ باشد،

دستگاه خاموش می‌شود)



دستورالعمل ایمنی قبل از استفاده



۱ « تمیز کردن دستگاه هنگام وصل بودن آن به برق، ممکن است منجر به شوک الکتریکی، جرقه الکتریکی و آسیب جدی شود. قبل از تمیز کردن یا تعمیر و نگهداری، دستگاه را از برق جدا نمایید.

۲ « دستگاه را طوری قرار دهید که سیم زیاد کشیده نشود؛ سیم را زیر فرش یا موکت و اجسام دیگر قرار ندهید.

۳ « از این دستگاه در فضاهای محصور که در آنجا گازهای قابل اشتعال، مواد منفجره و بخارات سمی وجود دارد استفاده نکنید.

۴ « دستگاه را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید از قرار دادن دستگاه روی سطوح ناهموار و یا نرم مانند سطح تخت یا مبل خودداری کنید.

۵ « از قرار دادن اشیاء سنگین روی دستگاه خودداری کنید.

۶ « این دستگاه هوای محیط شما را مرطوب می‌کند و عمل تصفیه هوا را انجام نمی‌دهد.

۷ « چنانچه سیم برق و یا دوشاخه گرم شد، بوی سوختگی حس کردید و یا صدا می‌دهد، دستگاه را خاموش کرده و آنرا از برق بکشید سپس با مرکز خدمات پس از فروش آلماپرایم تماس بگیرید.

۸ « در صورت استفاده مجدد پس از مدت زمان طولانی، مخزن آب را تمیز کنید.

نحوه استفاده و راه‌اندازی دستگاه

۱ « مخزن آب دستگاه را با آب مقطر یا آب تصفیه شده در صورت عدم دسترسی به این موارد، با آب جوشیده شده در دمای زیر ۴۰ درجه پر کنید. (تصویر ۱)

« دستگاه را در مجاورت لوازم الکترونیکی، برقی و گرمایشی مانند بخاری قرار ندهید (تصویر ۲)

۲ « حتما قبل از اتصال دوشاخه دستگاه به پریز برق، سر راه آن از محافظ برق استفاده گردد. (تصویر ۳)





۳ « دکمه روشن/خاموش را لمس کنید. دستگاه در حالت دستی با حجم خروجی کم و نمایش میزان رطوبت محیط، شروع بکار می‌کند. (تصویر ۴)




احتیاط



در صورت استفاده مجدد پس از مدت زمان طولانی، مخزن آب و فیلتر سختی گیر آب و سینک داخلی را تمیز کنید و آب تمیز را جایگزین کنید.

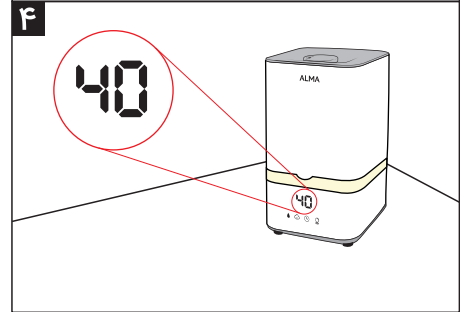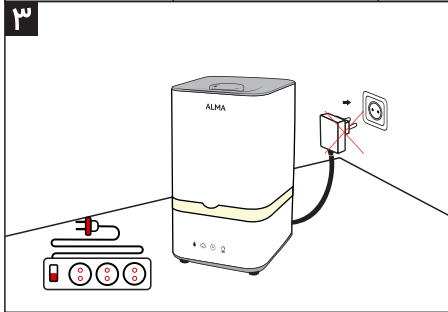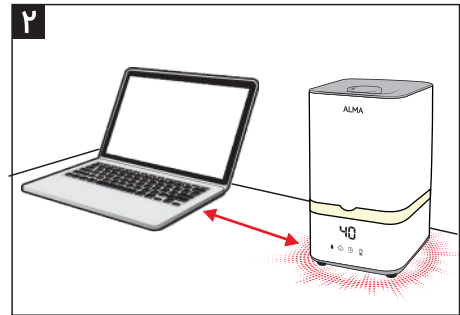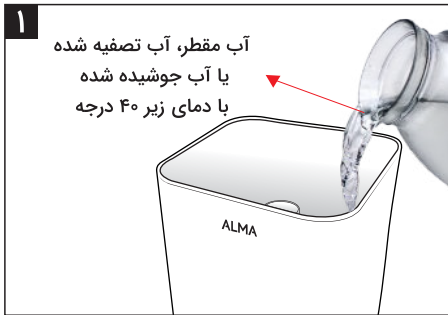

نحوه استفاده و راهاندازی دستگاه

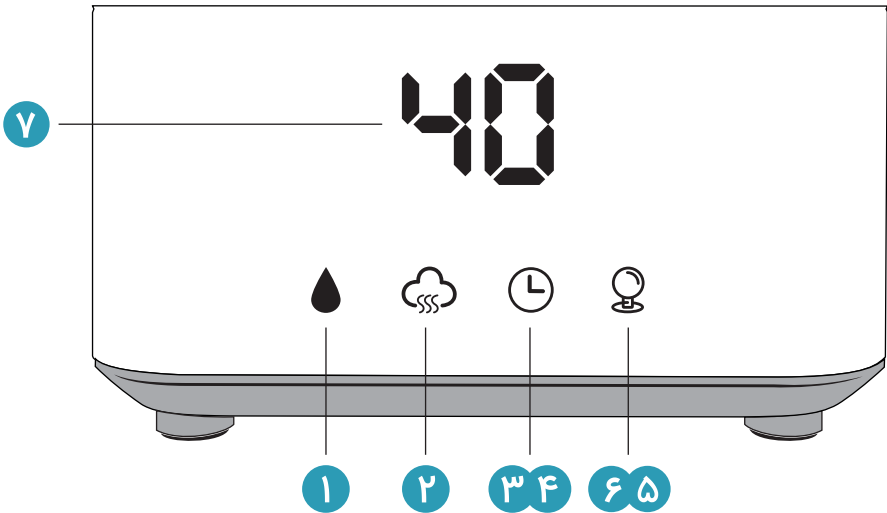

۱ « دکمه روشن / خاموش

با یکبار لمس این دکمه ، دستگاه روشن و در حالت خودکار شروع به کار می‌کند و میزان رطوبت محیط را با اعداد دیجیتال 40 نمایش می‌دهد، با هر بار لمس آن، می‌توانید حجم خروجی بخار را در سه مرحله P1، P2، P3 کنترل کنید و با لمس مجدد آن و نگه داشتن به مدت ۳ ثانیه، دستگاه خاموش می‌شود.

۲ « دکمه حالت خودکار




با یکبار لمس این دکمه ، ابتدا اعداد دیجیتال به دو خط -- در می‌آیند، که به معنای حالت دستی است و با لمس مجدد این دکمه، حالت خودکار فعال می‌شود که نماد Au ظاهر می‌شود، برای غیر فعال شدن این حالت مجدد دکمه را لمس کنید.

۳ « دکمه تایمر




با یک بار لمس این دکمه (L) نشانگر به حالت 0H تغییر می‌کند و می‌توانید با هر بار لمس این دکمه بین ۲ الی ۸ ساعت را برای خاموش شدن دستگاه زمانبندی کنید: (0H 2H 4H 6H 8H)

نحوه استفاده و راه‌اندازی دستگاه



۴ « دکمه بیزر

اگر این دکمه  را لمس کنید و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید، بیزر پنل لمسی غیر فعال می‌شود و نشانگر، نماد  را نشان می‌دهد که با لمس مجدد این دکمه، نماد نشانگر به  تغییر می‌کند و حالت بیزر فعال می‌شود که در این حالت، با لمس دکمه های پنل، صدای بیب شنیده می‌شود.


۵ « دکمه روشنایی

با لمس این دکمه ، کاور نواری دور دستگاه که نیمه مات است، توسط چراغ LED روشن می‌شود؛ و نماد  ظاهر می‌شود و با لمس مجدد آن نماد  ظاهر شده و لامپ دستگاه خاموش می‌شود.

۶ « حالت شب

با لمس این دکمه ، و نگه داشتن آن به مدت ۳ ثانیه حال شب فعال می‌شود، نشانگر، نماد  را نشان می‌دهد و چراغ LED همراه با نشانگر خاموش می‌شود، با لمس هر دکمه‌ای، دستگاه از حالت شب خارج می‌شود ولی چراغ LED خاموش می‌ماند که برای روشن شدن، دکمه را مجدد لمس کنید.

۷ « نشانگر اتمام آب مخزن

با اتمام آب مخزن دستگاه، این نماد  به صورت چشمک زن ظاهر می‌شود و پس از ۱۰ بار خاموش/روشن شدن این نماد عملکرد بخاردهی دستگاه بصورت خودکار متوقف و دستگاه خاموش می‌شود.
« با بلند کردن مخزن آب به هنگام روشن بودن دستگاه، بصورت خودکار خاموش می‌شود.

نگهداری دستگاه و نظافت دوره‌ای

« تمیز نگه داشتن مخزن آب و سینک داخلی دستگاه و رسیدگی به وضعیت آب مورد استفاده، راندمان کارکرد دستگاه را بالا می‌برد.

« حتماً از آب جوشیده با دمای کمتر از ۴۰ درجه برای پر کردن مخزن آب استفاده کنید.

« در صورت عدم استفاده از دستگاه برای مدت طولانی، آب مخزن و سینک داخلی را تخلیه و خشک نمایید.


« کیفیت آب در بعضی مناطق دارای املاح بسیار است و سطح مبدل اولتراسونیک به راحتی رسوب می‌گیرد.

« در صورت عدم استفاده از ماده خوشبو کننده، پد محفظه را خارج کرده بشویید و خشک کنید و سپس در جای خود قرار دهید.


بازه زمانی برای تمیز شدن قسمت‌های اصلی دستگاه در جدول زیر شرح داده شده است:

بخش تمیز شونده	بازه‌ی زمانی	روش تمیز کردن و نگهداری
بدنه دستگاه	در صورت نیاز	با پارچه مرطوب و نرم که پرز نمی‌دهد بدنه را تمیز کنید.
مبدل اولتراسونیک	۲ بار در هفته	به صفحه ۱۰ مراجعه شود
مخزن آب	۲ بار در هفته	به صفحه ۹ مراجعه شود
سینک داخلی	۲ بار در هفته	به صفحه ۱۰ مراجعه شود

مراحل تمیز کردن دستگاه

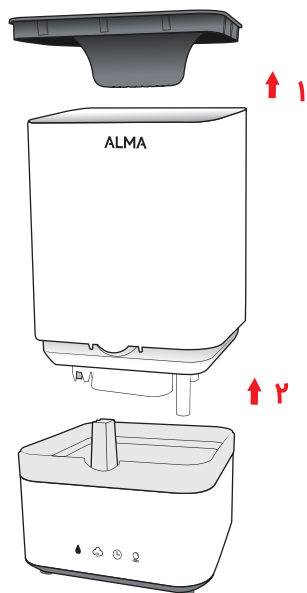


۲ « مخزن آب را با احتیاط از دستگاه جدا کنید.

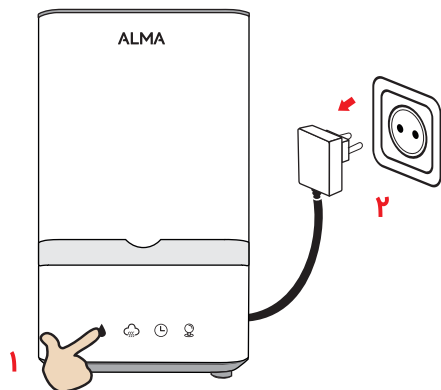


لمس کنید و ۳ ثانیه نگه دارید

۱ « دستگاه را خاموش و سیم دستگاه را از برق بکشید.

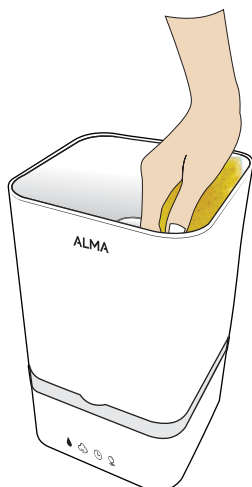


۳ « با دستمال مرطوب و آغشته به ماده تمیز کننده ظروف، داخل مخزن آب را تمیز کنید و با آب بشویید و خشک کنید.

مراحل تمیز کردن دستگاه

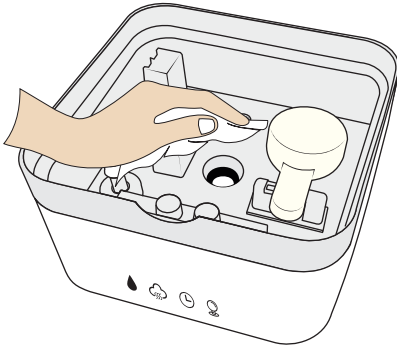

۵ « آب سینک را تخلیه کنید و با آب تمیز بشویید و در آخر با دستمال تمیز، سینک را خشک کنید.

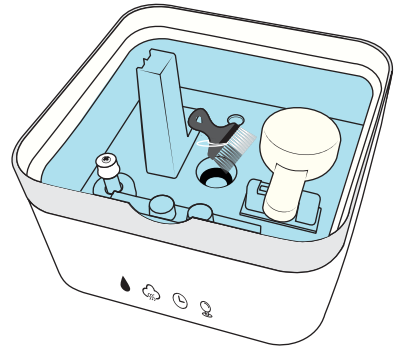

۴ « سینک داخلی را خیس کنید و با فرچه نرم به آرامی مبدل التراسونیک را تمیز کنید و رسوبات را از بین ببرید.

⚠ به هیچ وجه با جسم سخت و نوک تیز مبدل را تمیز نکنید و از مواد اسیدی و قلیایی استفاده نکنید.



۶ « درپوش خروجی بخار را از دستگاه جدا کنید و رسوبات آب را از درپوش و جایگاه درپوش بردارید.

فوریت‌های فنی (رفع مشکل)

مشکل ۱ « دستگاه روشن نمی‌شود:

دلائل احتمالی:	راه حل:
۱ « سیم برق به درستی متصل نشده است. ۲ « مخزن آب در حالت درست خود قرار نگرفته است. ۳ « دو شاخه را چک کنید.	۱ « از اتصال سیم برق مطمئن شوید. ۲ « مخزن دستگاه را درست در جای خود قرار دهید. ۳ « از محکم بودن دوشاخه در پریز مطمئن شوید.

مشکل ۲ « عدم وجود بخار:

دلائل احتمالی:	راه حل:
۱ « عدم وجود آب در مخزن. ۲ « منبع برق اصلی قطع شده است.	۱ « مخزن آب را پر کنید. ۲ « از وصل بودن منبع برق اصلی مطمئن شوید.

مشکل ۳ « بوی عجیب بخار:

دلائل احتمالی:	راه حل:
۱ « کثیف بودن پد محفظه خوشبو کننده. ۲ « آب راکد درون مخزن و سینک.	۱ « پد محفظه را بشویید و پس از خشک شدن مجدد جایگذاری کنید. ۲ « درب مخزن آب را باز کنید و به مدت ۱۲ ساعت در معرض هوای آزاد قرار دهید. مخزن را تمیز کرده و آب تمیز و جوشانده شده را جایگزین کنید.

مشکل ۴ « سر و صدای دستگاه:

دلائل احتمالی:	راه حل:
۱ « آب کافی در مخزن وجود ندارد. ۲ « دستگاه روی سطح صاف و محکم قرار ندارد.	۱ « آب به مخزن اضافه کنید. ۲ « دستگاه را روی سطح صاف و محکم قرار دهید (به دور از لوازم الکترونیکی و برقی).

مشکل ۵ « بخار از اطراف خروجی خارج می‌شود:

دلائل احتمالی:	راه حل:
۱ « وجود فاصله بین خروجی و مخزن آب.	۱ « درپوش خروجی بخار را در جای خود محکم کنید.

خدمات گارانتی

- ۱ « ارائه کارت گارانتی یا شماره سریال فعال شده دستگاه، جهت استفاده از خدمات گارانتی الزامی است.
- ۲ « اعتبار گارانتی: بعد از فعالسازی شروع می‌شود و به مدت ۱۲ ماه می‌باشد.
- ۳ « انجام هر گونه تعمیرات، فقط در واحد خدمات پس از فروش شرکت صورت می‌پذیرد.
- ۴ « هنگام ارسال کالا به دفتر خدمات پس از فروش، نام و نام خانوادگی، شماره تماس و ایراد دستگاه را حتما بصورت مکتوب به شرکت اعلام نمایید.

موارد ضروری .:

- ۱ « ارائه خدمات گارانتی فقط با در دسترس داشتن کارت گارانتی مقدور خواهد بود.
- ۲ « تشخیص موارد فوق به عهده کارشناسان شرکت خواهد بود .
- ۳ « تجهیزات جانبی مانند کنترل، ابزارهای جانبی و غیره شامل گارانتی نمی‌باشد.
- ۴ « چنانچه پس از بررسی و تست فنی، خرابی قطعه خارج از شرایط گارانتی تشخیص داده شود، تعمیر آن در چرخه کالای خارج از گارانتی قرار خواهد گرفت.

خدمات گارانتی

موارد ابطال گارانتی:

۱ « مخدوش نمودن کارت گارانتی.

۲ « عدم تطابق مشخصات کالا با کارت گارانتی.

۳ « صدمات ناشی از استفاده در شرایط غیر متعارف، صدمات فیزیکی و عیوب فنی ایجاد شده در اثر ضربه، آتش‌سوزی، ورود مایعات به داخل دستگاه، نوسانات برق، مواد شیمیایی و استفاده نادرست از دستگاه (غیر از دستورالعمل کتابچه).

۴ « تغییر در قطعات سخت‌افزاری و استفاده از آداپتورهای متفرقه و وجود آثار تعمیرات توسط اشخاص غیر مجاز هرگونه ایراد ناشی از بکارگیری نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مختلف که موجب اختلال در کارکرد دستگاه می‌باشد.

خواهشمند است اگر مغایرتی در نوع عملکرد دستگاه با توضیحات دفترچه راهنما، مشاهده نمودید، اصلاحات مورد نظر را از طریق راه‌های ارتباطی زیر به اطلاع برسانید: آخرین تغییرات اعمال شده در سایت آلماپرایم قابل مشاهده می‌باشد.

 <https://almaprime.com/ap-manuals/>

✉ از طریق پیامک: ۱۰۰۰ ۴۱ ۰۰ ۴۲


📷 اینستاگرام: almaprime

📞 شبکه‌های اجتماعی: ۰۹۹۰ - ۹۲۹ ۹۰ ۶۰

ALMA

Cool Humidifier

HCA-382

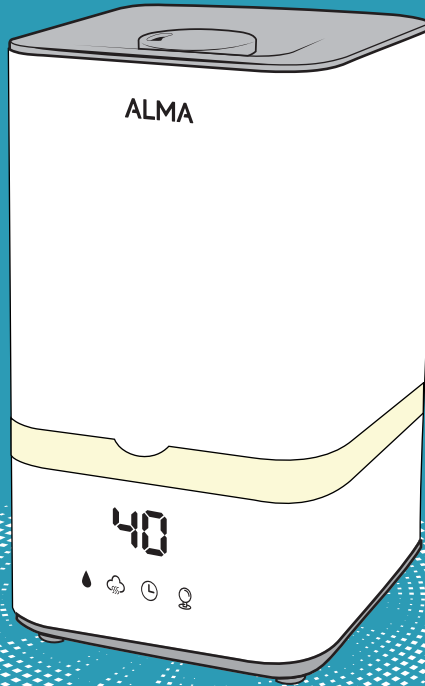

امور مشتریان: ۲۰۰۰ ۴۰ ۶۶ - ۰۲۱

خدمات پس از فروش: ۴۲ ۰۰ ۴۱ ۶۶ - ۰۲۱



almaprime



almaprime.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان خمینی، پلاک ۳۰۷

شعبه ۱: تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان خمینی، پلاک ۳۱۱

شعبه ۲: تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان آذربایجان، پلاک ۱۰۷۶

آدرس کارخانه: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد