




دفترچه راهنما

AP-۲۴۱

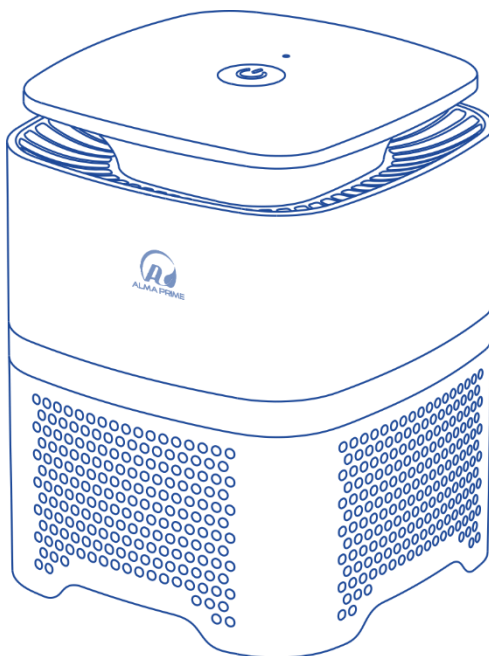

User Manual

معرفی محصول

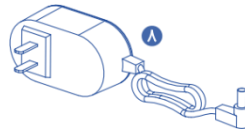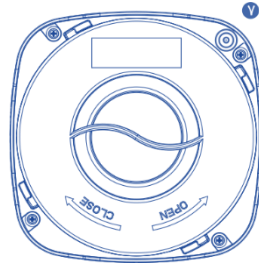

۱- حفره ریست کردن دستگاه

۲- کلید روشن / خاموش

۳- خروجی هوای پاک (۳۶۰ درجه)

۴- ورودی هوای آلوده

۵- فیلتر کامپکت (پیش فیلتر، هپا، کربن فعال)

۶- درب فیلتر

۷- محل اتصال آداپتور برق شهری

۸- آدایپتور برق شهری

این محصول با برق ۱۲ ولت کار می‌کند و خطری برای کودکان ندارد و می‌توان با بدون نگرانی در اتاق کودک نیز استفاده کرد.


نحوه استفاده

۱- درب فیلتر را باز کرده و فیلتر را از بسته‌بندی خارج کنید و مجدد داخل دستگاه قرار دهید و درب آن را ببندید.

۲- پین آداپتور را به محل مشخص شده و دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.

۳- دستگاه را روی سطح صاف و محکم قرار دهید.

۴- پس از وصل کردن دستگاه به برق، چراغ دور دکمه روشن / خاموش به نشانه حالت آماده بکار روشن می‌شود، با فشردن دکمه روشن / خاموش چراغ قرمز به آبی کمرنگ تغییر می‌کند (دور کم) و با فشردن مجدد کلید روشن / خاموش با دور تند کار می‌کند (چراغ آبی پررنگ)
(ژنراتور یون منفی با روشن شدن دستگاه شروع به کار و با خاموش شدن آن از کار می‌افتد).

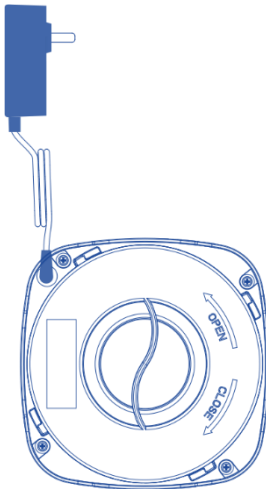

۲



آماده به کار



دور کم



دور تند

۴

تعویض فیلتر

با روشن شدن نشانگر تعویض فیلتر (چراغ قرمز) دستگاه را خاموش کرده و از آداپتور جدا کنید.


۱- درب دستگاه را باز کنید (خلاف عقربه ساعت بچرخانید).

۲- فیلتر کثیف را با فیلتر نو که قبلاً تهیه نموده‌اید تعویض کنید.


۳- درب فیلتر را ببندید (جهت عقربه ساعت بچرخانید)

۴- جهت خاموش شدن و ریست کردن نشانگر وضعیت فیلتر، حفره مشخص شده با رنگ


قرمز را با یک پین فلزی فشار دهید و بیش از ۵ ثانیه نگه دارید.

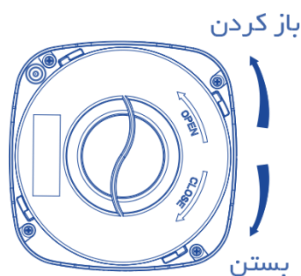

۱ و ۳

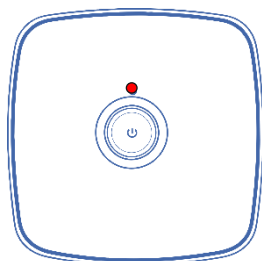

۴

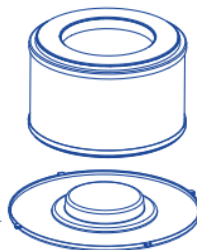

۲

نکات مهم

۱- فقط با ولتاژ پیشنهاد شده استفاده شود.

۲- جلوی ورودی و خروجی هوا مانعی نباشد.

۳- دستگاه را از وسایل گرمایشی دور نگه دارید.

۴- هنگامی که دستگاه روشن است آن را جابجا نکنید.

۵- از باز کردن دستگاه و قطعات آن جدا خودداری کنید. (از گارانتی خارج می‌شود)

۶- قبل از تمیز کردن یا تعویض فیلتر دستگاه را از برق جدا کنید.

۷- نفوذ آب به داخل دستگاه منجر به آسیب آن شده و از گارانتی خارج می‌شود.

۸- زمانی که از دستگاه به مدت طولانی استفاده نمی‌کنید آن را از منبع تغذیه جدا کنید.

۹- برای جلوگیری از نفوذ آب به دستگاه نسبت به قرار دادن ظرف آب روی آن اکیدا خودداری کنید.

عیب‌یابی

مشکل	دلایل احتمالی
چراغ نشانگر آماده به کار پس از اتصال آداپتور روشن نمی‌شود	۱ « آداپتور به درستی متصل نشده است. ۲ « آداپتور آسیب دیده است.
راه حل: از اتصال کامل آداپتور مطمئن شوید. آداپتور اصلی را از مرکز خدمات پس از فروش تهیه فرمایید.	
وقتی در دور تند است حجم خروجی هوا کم شده است	۱ « محل خروجی هوای پاک را تمیز کنید. ۲ « بسته‌بندی فیلتر خارج نشده است.
راه حل: اگر مشکل با تمیز کردن حل نشد ابتدا دستگاه را از منبع تغذیه جدا کنید سپس با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	