


دفتريچہ راھنما



AP-۳۶۳



User Manual

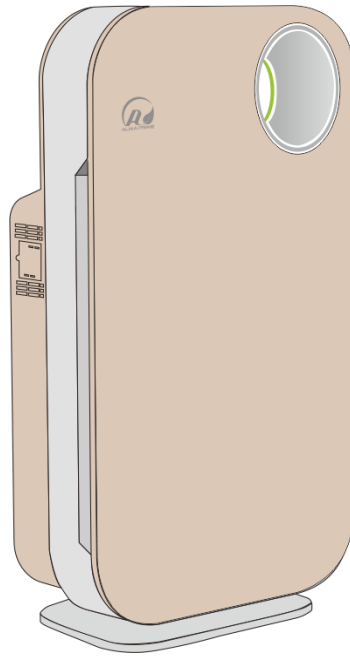

معرفی محصول

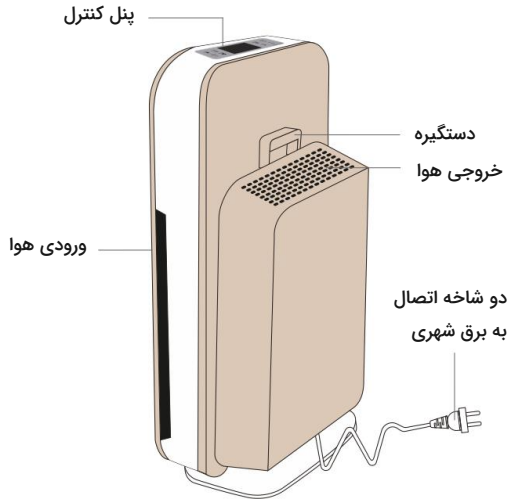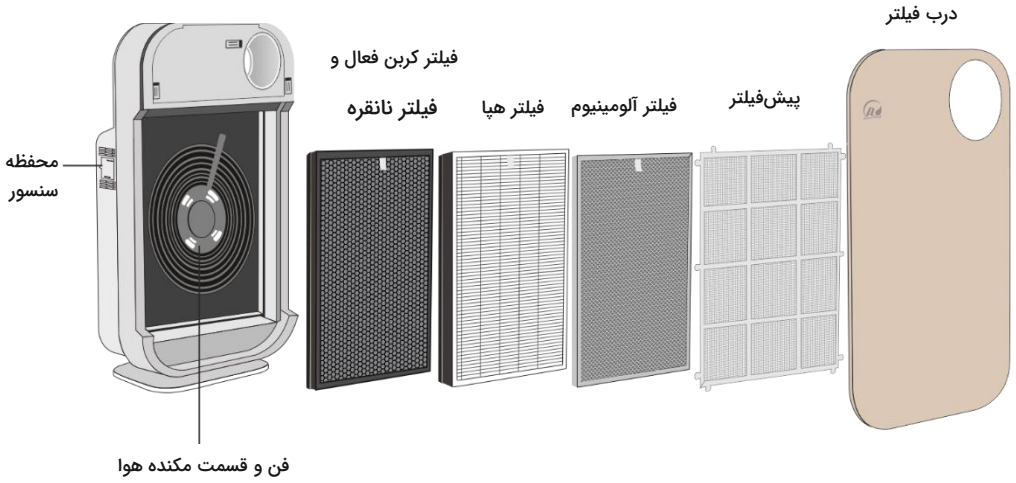

مشخصات دستگاه

مشخصات

ولتاژ : ۲۲۰ ولت

قدرت : ۵۰ وات

محدوده پوشش‌دهی: ۴۰ الی ۶۰ متر مربع

نرخ تحویل هوای پاک: ۱۸۰ متر مکعب در ساعت

ابعاد(طول/عرض/ارتفاع): ۳۵۰ / ۱۹۰ / ۶۴۰ میلی‌متر

ویژگی‌ها

حالت خواب

تایمر ۸ ساعته

دارای قفل کودک

دارای نشانگر کیفیت هوا

فناوری یونایزر (تلطیف کننده هوا)

فن سه سرته به همراه حالت خودکار

دارای سنسور تشخیص ذرات معلق و گازهای مضر

حذف ذرات معلق در هوا تا ۳/۰ میکرون به لطف فیلتر هپا

حذف بیش از ۳ هزار نوع گاز مضر (استون، بنزن، فرمالدهید و ...) و بوهای نامطبوع با فیلتر کربن فعال

دستورالعمل ایمنی

تمیز کردن دستگاه هنگام وصل بودن آن به برق، ممکن است منجر به شوک الکتریکی، جرقه الکتریکی و آسیب جدی شود. قبل از تمیز کردن یا تعمیر و نگهداری، دستگاه را از برق جدا کنید.

۱ « چنانچه دستگاه یا کابل آسیب دیده و یا عملکرد دستگاه به هر نحو نادرست باشد، هرگز از دستگاه استفاده نکنید.

۲ « دستگاه را طوری قرار دهید که سیم زیاد کشیده نشود؛ سیم را زیر فرش یا موکت و اجسام دیگر قرار ندهید.

۳ « با دستان خیس دستگاه را لمس نکنید و دوشاخه را به پریز نزنید.

۴ « دستگاه را در نزدیکی دستگاه‌های برقی دیگر و همچنین دستگاه‌های گرمایشی دیگر مانند رادیاتور قرار ندهید (از رایانه، تلویزیون، رادیو و ... حداقل ۱۰۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد).

۵ « از این دستگاه در فضاهای محصور که در آنجا گازهای قابل اشتعال، مواد منفجره و بخارات سمی وجود دارد استفاده ننمایید.

۶ « گرد و غبار جمع شده در این دستگاه، بایستی به صورت مرتب بررسی گردد، چرا که گرد و غبار زیاد ممکن است سبب ایجاد جرقه و یا آتش‌سوزی شود.

۷ « دستگاه را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید از قرار دادن دستگاه روی سطوح ناهموار و یا نرم مانند سطح تخت یا مبل خودداری کنید.

۸ « دستگاه را در مکانی قرار دهید که حداقل ۳۰ سانتیمتر با دیوار، پرده و ... فاصله داشته باشد.

۹ « از قرار دادن اشیاء سنگین روی دستگاه خودداری کنید.

۱۰ « این دستگاه جایگزین دستگاه‌های تهویه و هود نمی‌باشد، پس در آشپزخانه استفاده نکنید (چربی موجود در آشپزخانه به دستگاه آسیب می‌رساند).

۱۱ « چنانچه سیم برق و یا دوشاخه گرم شد، بوی سوختگی حس کردید و یا صدا می‌دهد، دستگاه را خاموش کرده و آنرا از برق بکشید سپس با مرکز خدمات پس از فروش آلماپرایم تماس بگیرید.

۱۲ « از قرار دادن اجسام خارجی در دستگاه خودداری کنید.


نحوه استفاده


۱ « دقت کنید ورودی‌های هوای دستگاه مسدود نباشد و مواد قابل احتراق در کنار دستگاه نباشد (تصویر ۱)

۲ « جهت افزایش طول عمر دستگاه از محافظ برق استفاده کنید. (تصویر ۲)


۳ « دکمه روشن / خاموش را فشار دهید. دستگاه در حالت اتوماتیک شروع بکار می‌کند. (تصویر ۳)

۴ « نمایشگر میزان شاخص کیفیت هوا که در پنل جلویی دستگاه قرار دارد، بعد از روشن کردن دستگاه به مدت چند ثانیه به طور متناوب تغییر می‌کند؛ پس از طی این مدت، عدد ثابت شده و میزان ذرات معلق در هوای محیط شما را نشان خواهد داد. (تصویر ۴)

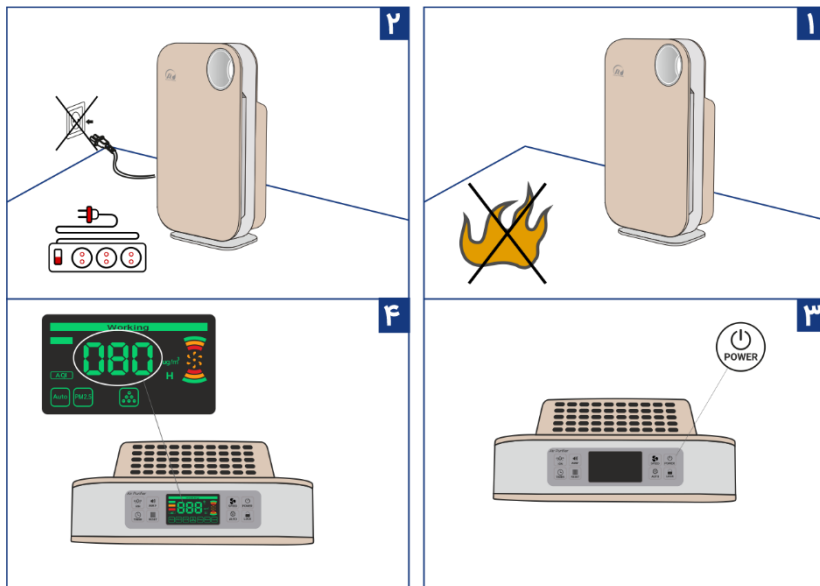


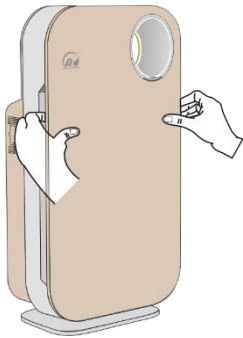


۱ « درب فیلتر را از دوطرف گرفته و باز کنید.

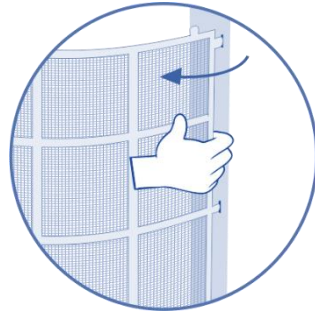

۲ « زبانه پیش‌فیلتر را از دستگاه خارج کنید.

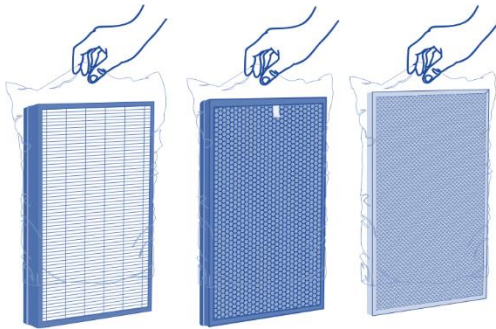

۳ « فیلترها را از بسته‌بندی نایلونی خارج کنید.

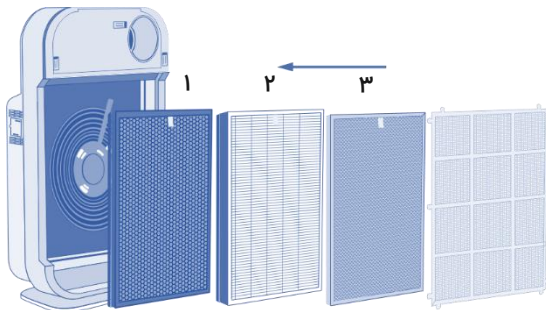

۴ « فیلترها را به ترتیب تصویر در دستگاه جایگذاری کنید.

0.

مفاهیم کلیدها و علائم پنل



۱ « دکمه روشن/خاموش

۲ « دکمه سرعت فن

۳ « دکمه حالت خواب

۴ « دکمه یون منفی

۵ « دکمه قفل کودک

۶ « دکمه حالت خودکار


۷ « دکمه ریست کردن کارکرد

۸ « دکمه تایمر

۹ « شاخص PM_{2.5} بر حسب میکروگرم در متر مکعب

۱۰ « نشانگر دمای محیط بر اساس سانتیگراد

۱ « روشن / خاموش

با یکبار لمس دکمه (۱)  دستگاه روشن و شروع به کار در حالت خودکار می‌کند. نماد زیر برای حالت کار دستگاه روشن می‌شود، با لمس مجدد آن، دستگاه خاموش می‌شود.

Working

Working

Working

AQI

۲ « سرعت فن

با لمس دکمه (۲)  می‌توانید سرعت فن را به صورت دستی کم یا زیاد نمایید، ۳ سرعت به همراه حالت خودکار.



سرعت زیاد



سرعت متوسط




سرعت کم




SLEEP

۳ « حالت خواب


با یکبار لمس دکمه حالت خواب برای دستگاه فعال می‌شود که در این حالت، نماد  روی صفحه نمایان می‌شود و تمام چراغ‌های روی صفحه خاموش می‌شود و هیچ دکمه‌ای کار نمی‌کند. همینطور دور موتور دستگاه روی حالت سکوت قرار می‌گیرد. برای خارج شدن از این حالت می‌توانید مجدد دکمه را لمس کنید. توجه: بعد از فعال شدن حالت خواب، حالت استریل کننده غیر فعال می‌شود.

۴ « تولید ION

با لمس دکمه دستگاه شروع به تولید یون منفی کرده و نماد  نمایان می‌شود؛ برای غیرفعال کردن این حالت، دکمه را مجدد لمس کنید.




۵ « قفل کودک

با یکبار لمس دکمه تمام دکمه‌ها قفل می‌شوند که در این حالت، نماد  نمایان می‌شود برای خارج شدن از این حالت دکمه را مجدد لمس کنید.



۶ « حالت خودکار

با لمس دکمه سرعت فن را بر اساس میزان آلودگی محیط تنظیم می‌شود، نماد  نمایان می‌شود تا وضعیت فعال بودن آن آگاه شوید.



۷ « ریست کردن

زمان تعویض فیلتر هپا (پس از کارکرد چند هزار ساعت) با نمایش نماد  هشدار تعویض را اعلام می‌دارد که پس از تعویض آن (صفحه ۷) با لمس و نگه داشتن دکمه  به مدت ۵ ثانیه ساعت کارکرد دستگاه صفر می‌شود و هشدار تعویض فیلتر نیز از صفحه حذف می‌شود.

RESET

۸ « تایمر


با لمس دکمه می‌توانید برای تنظیم زمان روشن بودن دستگاه، یکی از بازه‌های زمانی ۱ الی ۸ ساعت را انتخاب نمایید.



۹ « نشانگر کیفیت هوا

با توجه به دارا بودن سنسور تشخیص PM 2.5 سنجش میزان آلاینده‌های موجود در هوا مقدار آن با لمس



دکمه  از طریق نشانگر موجود در پنل بر حسب میکروگرم بر متر مکعب نمایش می‌دهد.



۱۰ « نشانگر دمای محیط

با روشن شدن دستگاه دمای محیط را نمایش می‌دهد.



PM2.5



نگهداری دستگاه

در زمان تمیز کردن دستگاه و فیلترها دقت داشته باشید که به شبکه فیلترها آسیب وارد نشود. هنگام قرار دادن فیلترها در دستگاه آنها را در جهت درست جایگذاری نمایید. هر ۲ ماه سنسور دستگاه را توسط اسپری مخصوص (از فروشگاه آلماپرایم تهیه کنید) تمیز کنید. فیلتر اولیه دستگاه به منظور گرفتن ذرات درشت می‌باشد و قابل شستشو می‌باشد، سایر فیلترها قابل شستشو نمی‌باشند. برای تمیز کردن دستگاه لطفاً به نکات ذکر شده در همین دفترچه راهنما توجه فرمایید. نگهداری درست و تمیز کردن به موقع و دوره‌ای دستگاه تصفیه‌هوا، امری ضروری می‌باشد، جدول زیر تمیز کردن دستگاه و بازه‌های زمانی این کار را نشان می‌دهد.


بخش تمیز شونده	بازه‌ی زمانی	روش تمیز کردن و نگهداری
بدنه	در صورت نیاز	با پارچه نرم که پرز نمی‌دهد، بدنه را تمیز کنید.
پیش‌فیلتر	۲ الی ۴ هفته	شستشو با آب گرم
فیلتر آلومینیوم	۲ الی ۴ هفته	شستشو با آب گرم
فیلتر هپا	۴ الی ۸ هفته	روی فیلتر(سمتی که زبانه شماره دارد) را جارو برقی بکشید
فیلتر کربن فعال	۶ الی ۱۲ ماه	جهت ری‌اکتیو کردن فیلتر، آن را ۱۵ دقیقه در معرض نور خورشید قرار دهید.(سمتی که فیلتر کربن قرار دارد)

تمیز کردن دستگاه در حالی که به برق وصل است ممکن است منجر به شوک الکتریکی، جرقه الکتریکی و آسیب جدی شود. قبل تمیز کردن یا تعمیر و نگهداری، دستگاه را از برق بکشید.




تعویض فیلتر


با مشاهده نماد **Reset** فیلتر هپا بایستی طبق دستور زیر تعویض گردد.

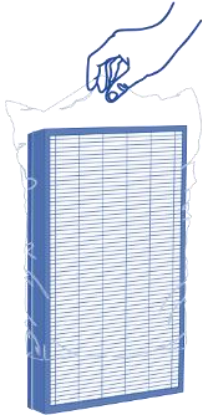

فیلتر جدید را از بسته‌بندی خارج کنید.

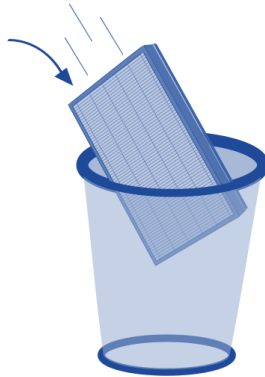


فیلتر قدیمی قابل استفاده مجدد نیست و باید دور انداخته شود.

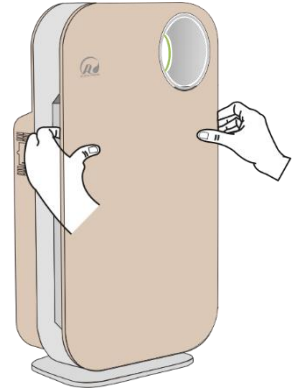

درب دستگاه را از دو طرف مطابق شکل گرفته و به سمت بیرون بکشید.



در نهایت دکمه reset را ۵ ثانیه نگه‌دارید تا شمارنده دستگاه صفر شود

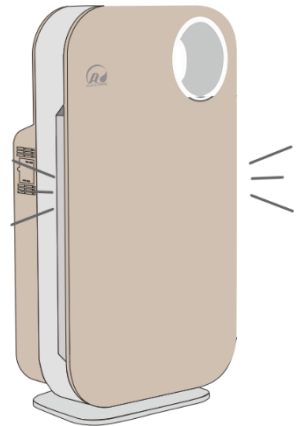

مجدد فیلترها را جایگذاری نمایید.

عیب‌یابی

مشکل	دلایل احتمالی
دستگاه روشن نمی‌شود	۱ « سیم برق به درستی متصل نشده است. ۲ « پوشش جلویی بدرستی بسته نشده. ۳ « برق اصلی قطع می‌باشد.
راه حل: از اتصال سیم برق مطمئن شوید. درب فیلتر را بررسی کنید تا به درستی بسته شود. در صورت عدم رفع مشکل، دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید سپس با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	
صدای نامتعارف دستگاه	۱ « وجود جسم خارجی در داخل دستگاه. ۲ « دستگاه بر روی سطح محکم قرار ندارد.
راه حل: درب فیلتر را باز کرده و اگر جسم خارجی وجود داشت آن را خارج کنید. در صورت عدم رفع مشکل، دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید سپس با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.	
با وجود هوای تمیز دستگاه هوا را آلوده نشان می‌دهد	برای سنسور تشخیص آلودگی مشکلی پیش آمده.
راه حل: سنسور دستگاه کثیف شده است؛ جهت تمیز کردن آن از اسپری هوا مخصوص سنسور استفاده کنید (از فروشگاه آلماپرایم تهیه فرمایید).	
دکمه‌های روی پنل دستگاه کار نمی‌کند.	صفحه قفل است.
راه حل: دکمه LOCK را از روی صفحه پنل ۵ ثانیه نگه دارید.	
فیلترها بدرستی عمل تصفیه را انجام نمی‌کند	فیلترها اشباع یا کثیف شده‌اند.
فیلترها را طبق صفحه ۶ تعویض کنید. ممکن است فیلترها آسیب دیده باشند، دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید سپس با مرکز پشتیبانی تماس بگیرید.	
روشن شدن نماد ریست	فیلترها اشباع یا کثیف شده‌اند.
راه حل: بعد از تعویض فیلترها دکمه TIMER را از روی پنل ۵ ثانیه نگه دارید تا کارکرد دستگاه صفر شود.	